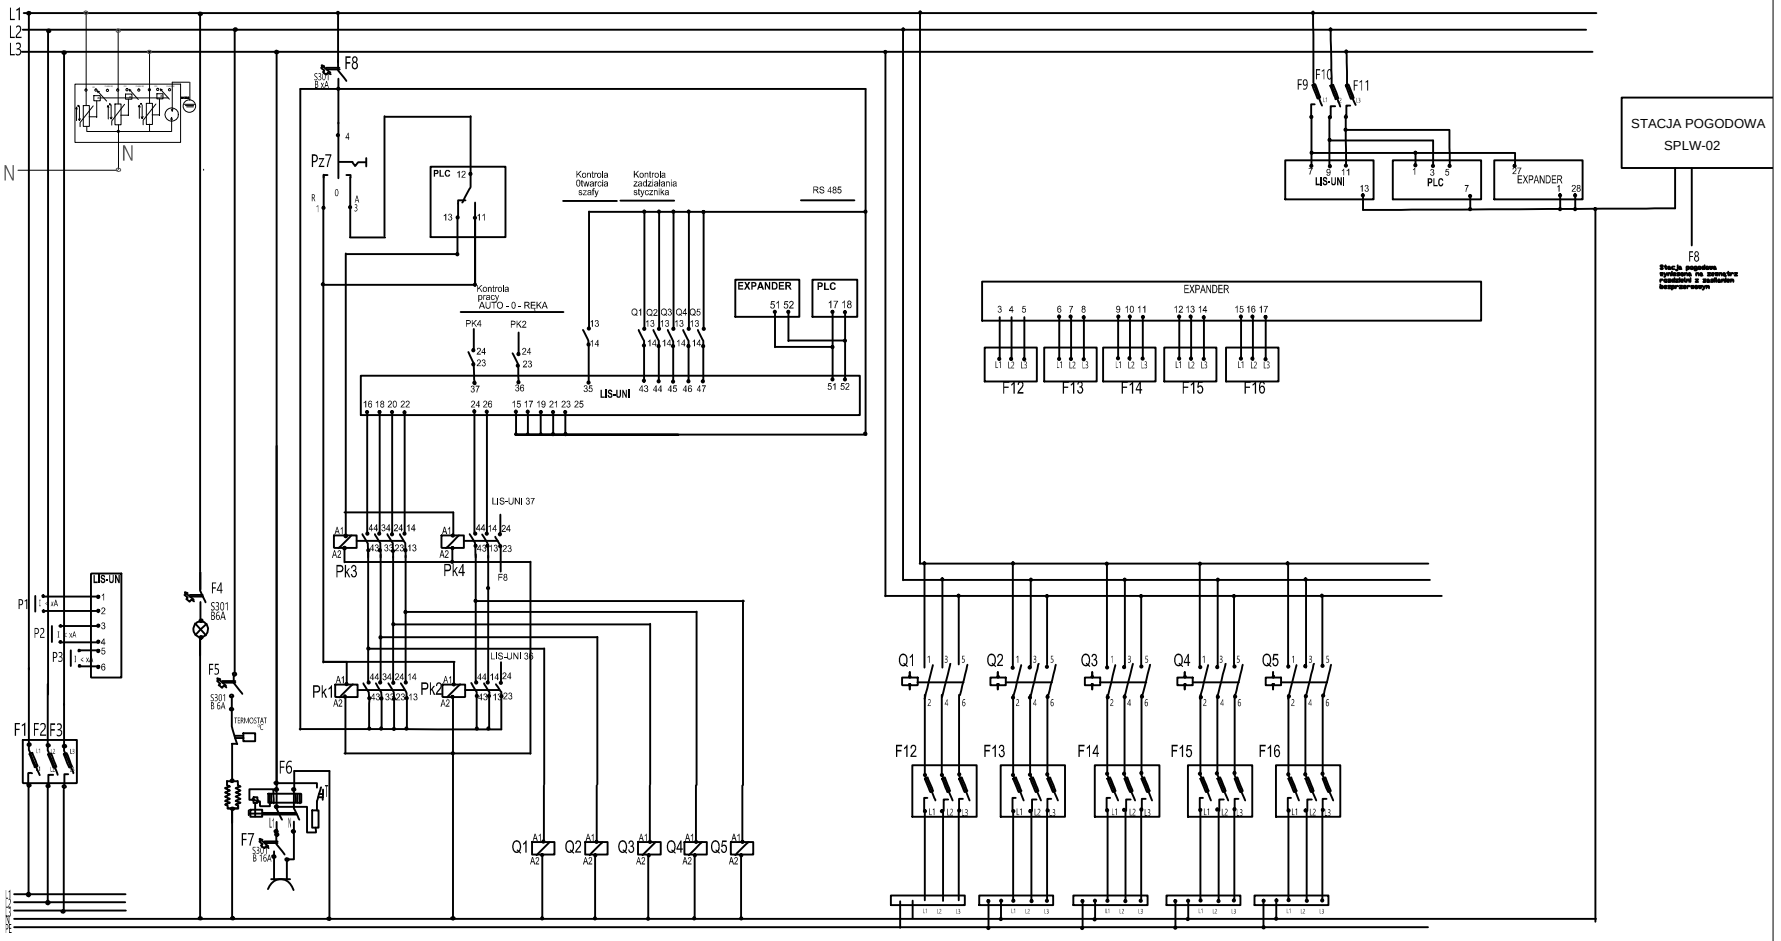
L1
L2
L3
N
F8
Pz7
PLC
Kontrola otwarcia szafy
Kontrola zadziałania stycznika
RS 485
Kontrola pracy AUTO - 0 - RĘKA
EXPANDER
PLC
LIS-UNI
LIS-UNI 37
LIS-UNI 36
Pk1
Pk2
Pk3
Pk4
F1 F2 F3
F4
F5
F6
F7
F9 F10 F11
F12 F13 F14 F15 F16
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
STACJA POGODOWA
SPLW-02
OBWÓD 1, 2, 3, 4, 5
OBWÓD 1
OBWÓD 2
OBWÓD 3
OBWÓD 4
OBWÓD 5
ZASILANIE
POMIAR
OŚWIETLENIE
OGRZEWANIE
GNI, 230V
UKŁAD STEROWANIA STYCZNIKAMI
UKŁAD ZASILANIA OBWODÓW