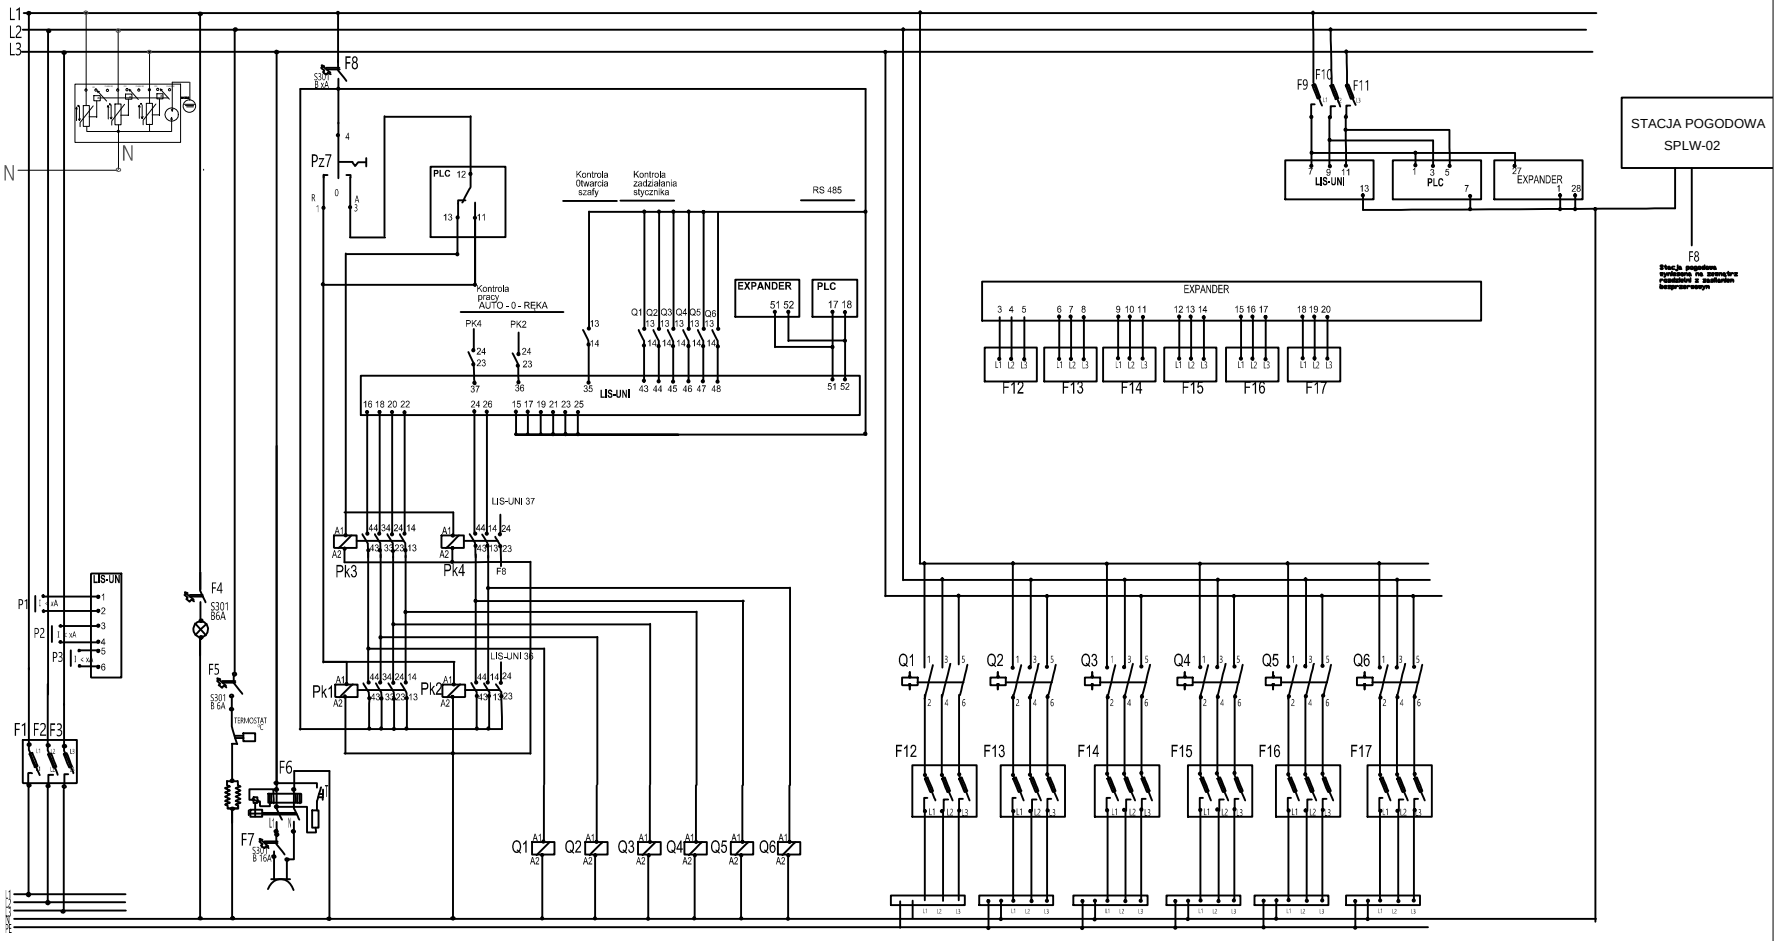
L1
L2
L3
N
F8
Pz7
PLC
Kontrola otwarcia szafy
Kontrola zadziałania stycznika
RS 485
Kontrola pracy AUTO - 0 - RĘKA
EXPANDER
PLC
LIS-UNI
LIS-UNI 37
LIS-UNI 36
Pk1
Pk2
Pk3
Pk4
F1 F2 F3
F4
F5
F6
F7
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
F9 F10 F11
F12 F13 F14 F15 F16 F17
STACJA POGODOWA
SPLW-02
ZASILANIE
POMIAR
OŚWIETLENIE
OGRZEWANIE
GNI, 230V
OBWÓD 1, 2, 3, 4, 5, 6
UKŁAD STEROWANIA STYCZNIKAMI
OBWÓD 1
OBWÓD 2
OBWÓD 3
OBWÓD 4
OBWÓD 5
OBWÓD 6
UKŁAD ZASILANIA OBWODÓW