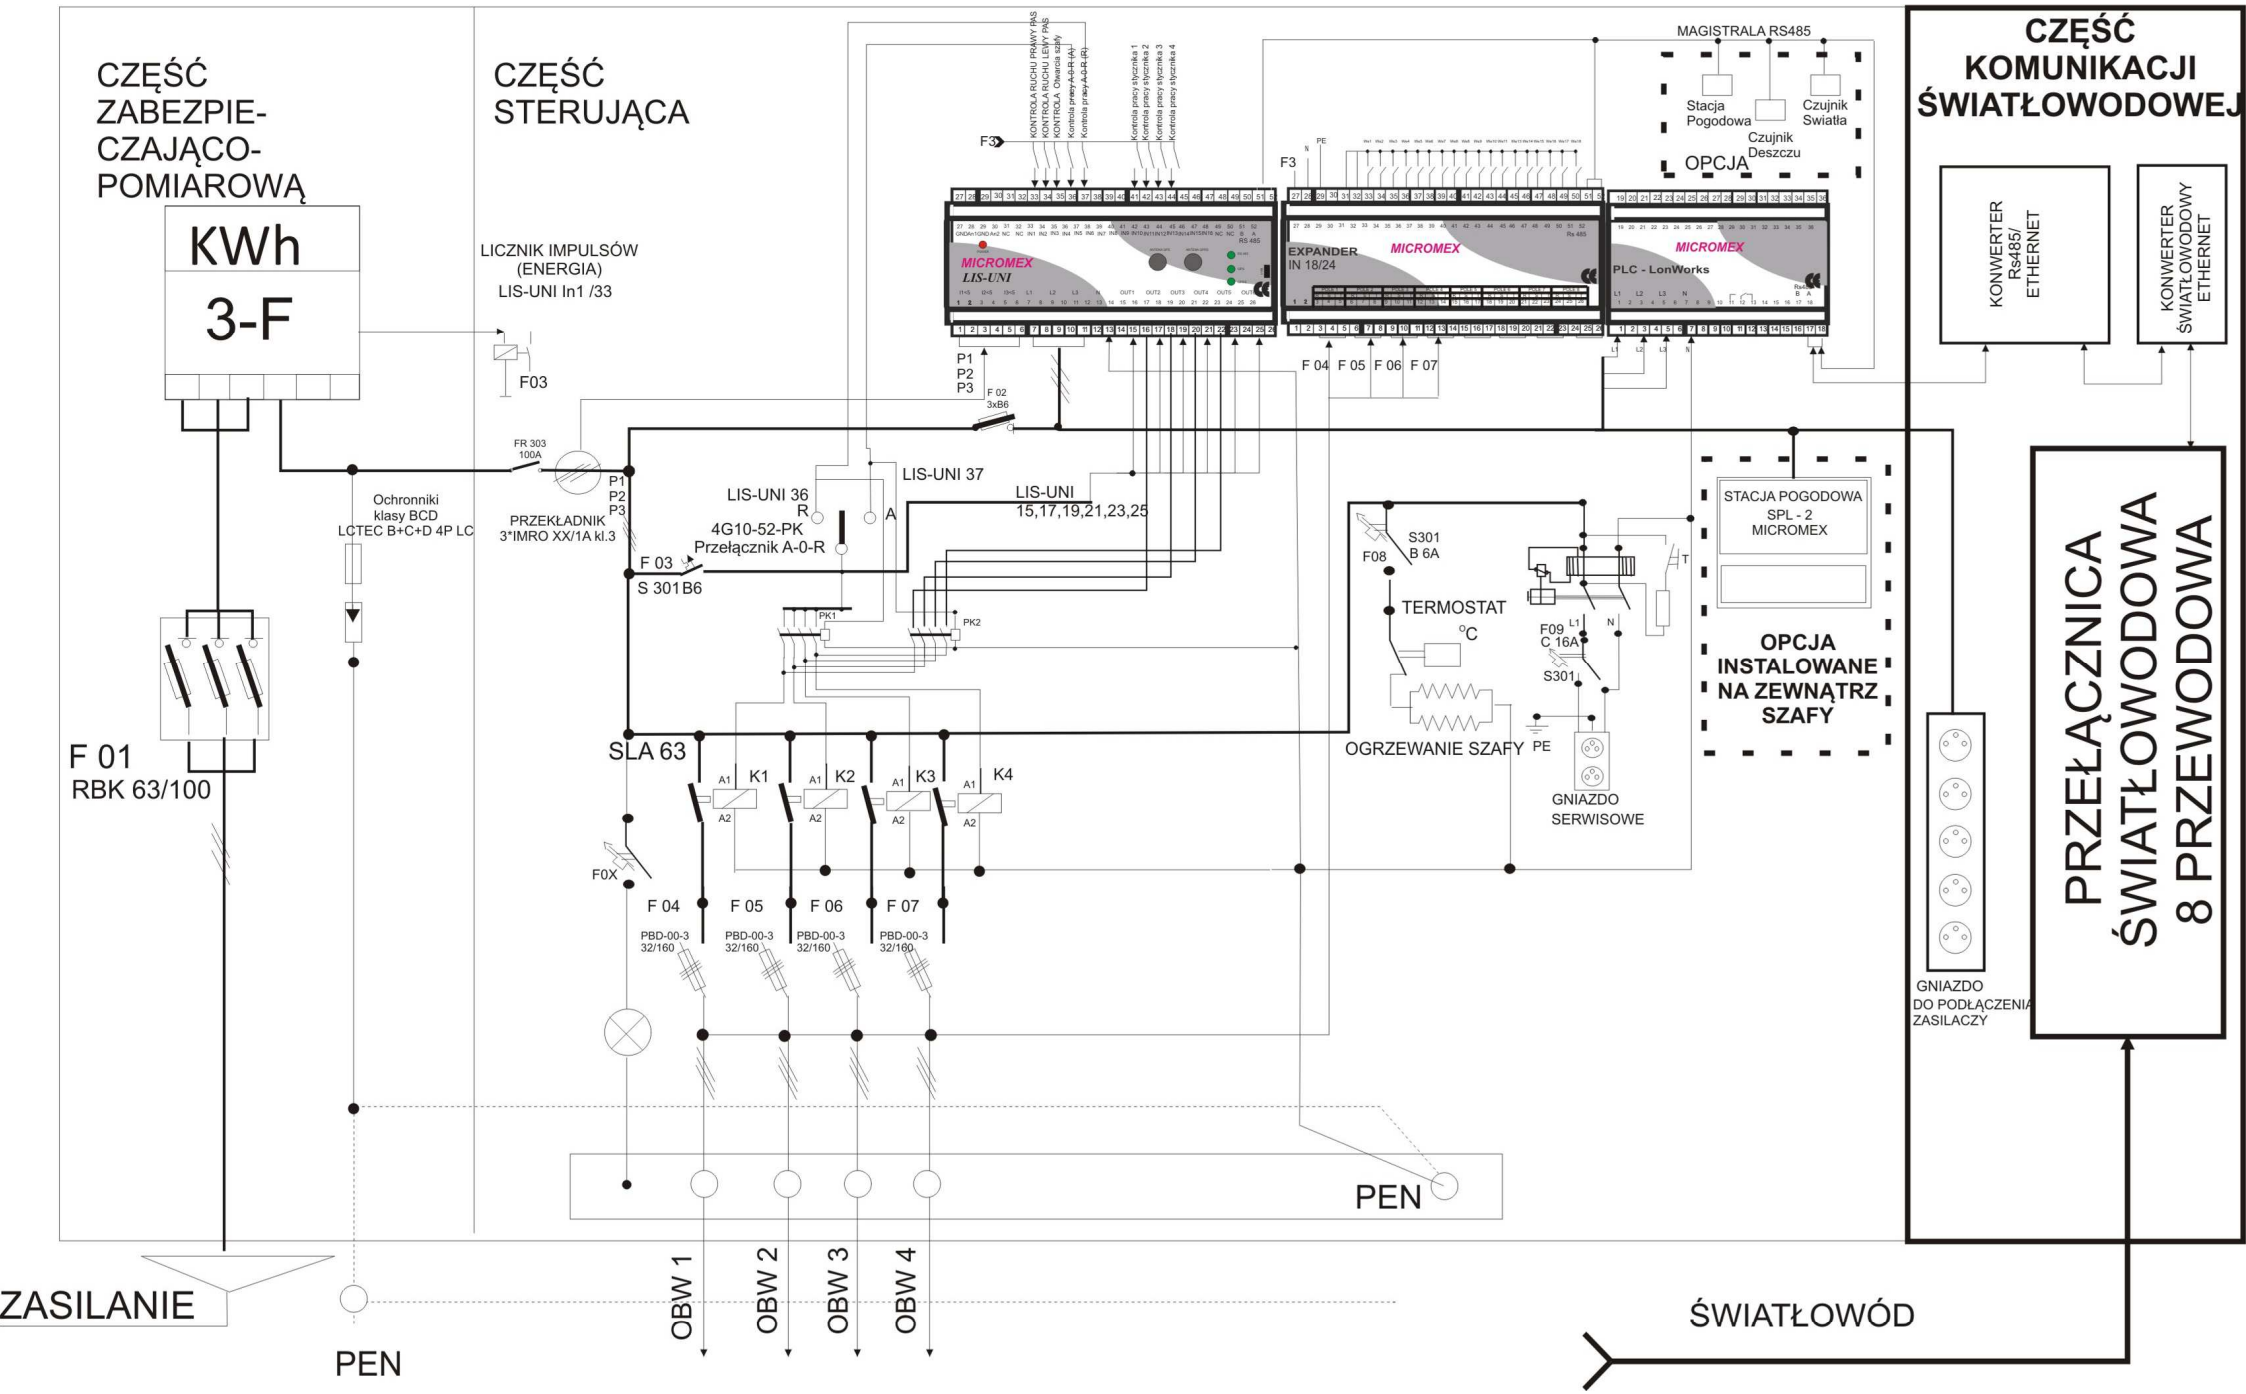
CZĘŚĆ ZABEZPIE-CZAJĄCO-POMIAROWĄ
CZĘŚĆ STERUJĄCA
CZĘŚĆ KOMUNIKACJI ŚWIATŁOWODOWEJ
KWh
3-F
LICZNIK IMPULSÓW (ENERGIA)
LIS-UNI In1 /33
F03
FR 303 100A
PRZEKŁADNIK 3*IMRO XX/1A kl.3
Ochronniki klasy BCD LCTEC B+C+D 4P LC
F 01 RBK 63/100
F 03 S 301B6
LIS-UNI 36 R
4G10-52-PK Przełącznik A-0-R
LIS-UNI 37
LIS-UNI 15,17,19,21,23,25
SLA 63
K1
K2
K3
K4
F0X
F 04
F 05
F 06
F 07
PBD-00-3 32/160
F 02 3xB6
P1 P2 P3
MICROMEX LIS-UNI
EXPANDER IN 18/24
PLC - LonWorks
MAGISTRALA RS485
Stacja Pogodowa
Czujnik Deszczu
Czujnik Swiatla
OPCJA
KONWERTER Rs485/ ETHERNET
KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY ETHERNET
S301 B 6A
F08
TERMOSTAT
°C
F09 C 16A
S301
OGRZEWANIE SZAFY
GNIAZDO SERWISOWE
STACJA POGODOWA SPL - 2 MICROMEX
OPCJA INSTALOWANE NA ZEWNĄTRZ SZAFY
GNIAZDO DO PODŁĄCZENIA ZASILACZY
PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA 8 PRZEWODOWA
PEN
OBW 1
OBW 2
OBW 3
OBW 4
ZASILANIE
ŚWIATŁOWÓD